SAMSUNG

MIKROBØLGEOVN

Bruksanvisning

MW872

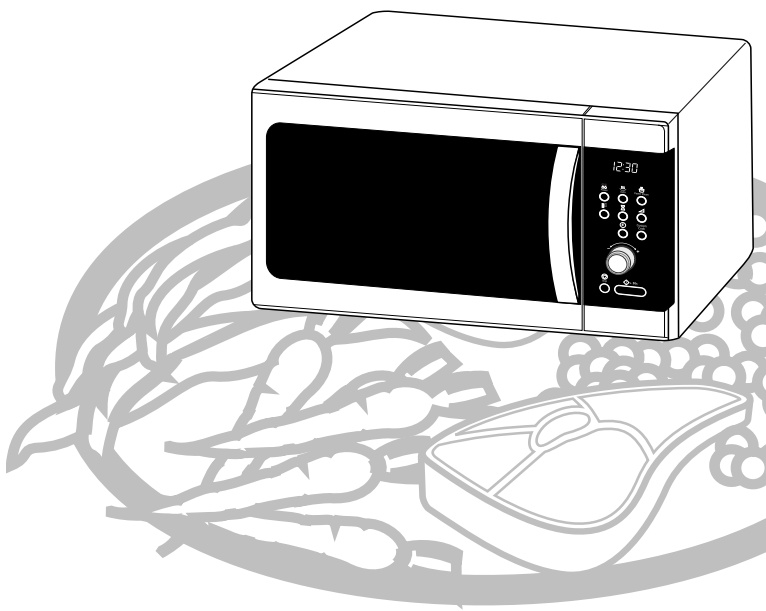

Ovn 2
Tilbehør 2
Kontrollpanel 2
Bruke denne instruksjonsboken 3
Sikkerhetsforanstaltninger 3
Installere mikrobølgeovnen 4
Stille inn tiden 5
Hva du må gjøre når du lurer på noe eller har fått problemer 5
Koking/gjenoppvarming 6
Effektnivåer 6
Stoppe kokingen 7
Justere tilberedningstiden 7
Bruke den automatiske gjenoppvarmings 8
Innstillinger for automatisk gjenoppvarming 8
Bruke den automatiske opptiningsfunksjonen 9
Innstillinger for automatisk opptining 9
Bruke dampkokerfunksjonen 10
Bruke luktfjerningsfunksjonen 11
Stille inn ventetiden 11
Bruke egendefinert tilberedningsprogram 11
Slå av den akustiske varsleren 12
Sikkerhetslåsen på mikrobølgeovnen 12
Råd om kokekar 13
Rengjøring av mikrobølgeovnen 14
Lagring og reparasjon av mikrobølgeovnen 14
Tekniske data 15

NO

Ovn

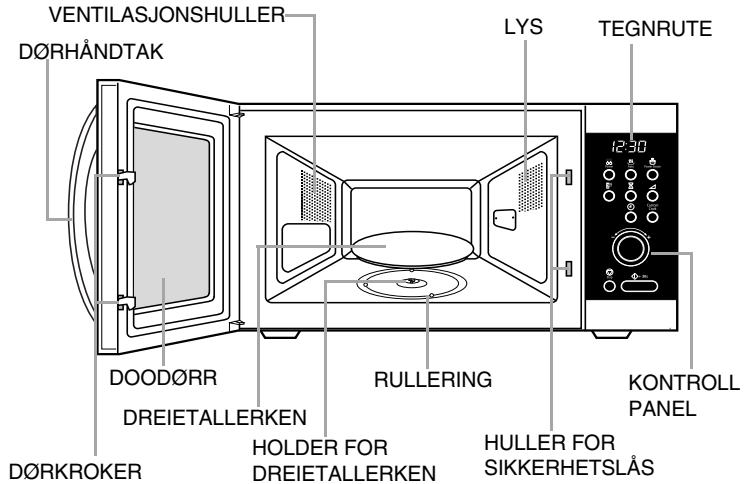

Tilbehør

Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, har du fått med diverse tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter.



1. **Tallerkenholderen** befinner seg allerede over motorakselen nederst i ovnen.
   Formål: Holderen får dreietallerkenen til å gå rundt.



2. **Rulleringen** plasseres midt i ovnen.
   Formål: Rulleringen støtter opp under dreietallerkenen.

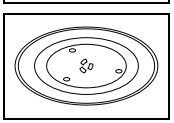

3. **Dreietallerkenen** plasseres på rulleringen med den midtstilte fittingen mot tallerkenholderen.
   Formål: Maten tilberedes vanligvis på dreietallerkenen. Det er lett å fjerne den, så den kan gjøres ren.

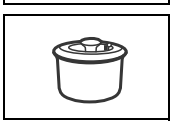

4. **Dampkoker**, se side 10.
   Formål: Plastikk-dampkoker ved bruk av dampkokerfunksjonen.

☛ **IKKE BRUK** mikrobølgeovnen uten rulleringen og dreietallerkenen.

Kontrollpanel

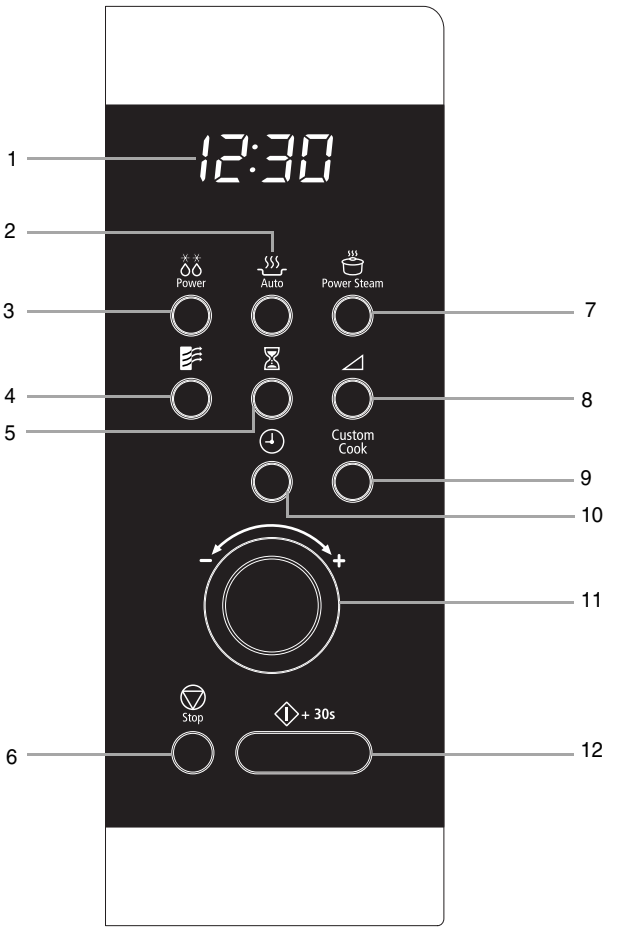

1. TEGNRUTE
2. AUTOMATISK GJENOPPVARMINGS
3. AUTOMATISK OPPTININGSKNAPP
4. LUKTFJERNINGSKNAPP
5. STILLE INN VENTETIDEN
6. STOPP/AVBRYT-KNAPP
7. DAMPKOKERFUNKSJON
8. EFFEKTNIVÅINNSTILLING
9. EGENDEFINERT TILBEREDNING-KNAPP
10. KLOKKEINNSTILLING
11. INNSTILLINGER (tilberedningstid, vekt og porsjonsstørrelse)
12. STARTKNAPP

Bruke denne instruksjonsboken

Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Bruksanvisningen inneholder mye verdifull informasjon om tilberedning av mat med mikrobølgeovnen din:

- ***Sikkerhetsforanstaltninger***
- ***Passende tilbehør og kjøkkenutstyr***
- ***Nyttige tilberedningstips***

På forsiden av bruksanvisningen finner du illustrasjoner av ovnen, og viktigere, kontrollpanelet, så det blir lettere for deg å finne de forskjellige knappene.

De trinnvise prosedyrene bruker 3 forskjellige symboler



Viktig **Kommentar** **Vri**

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges kan det føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi.

(a) Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke ovnen med døren åpen, gjøre inngrep på sikkerhetssperrene (låsehakene) eller putte noe inn i hullene til sikkerhetssperrene.

(b) Ikke plasser noe mellom ovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i ovnen. Hold dørene og tetningslistene rene ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og deretter med en myk, tørr klut.

(c) Hvis ovnen er ødelagt, må den ikke brukes før den har blitt reparert av en kvalifisert servicetekniker for mikrobølgeovner som har fått opplæring av produsenten. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig, og at det ikke er skade på:
(1) Døren (bøyd)
(2) Dørhengsler (ødelagte eller løse)
(3) tetningslister og tetningsflater på døren

(d) Ovnen må ikke tilpasses eller repareres av andre enn godt kvalifiserte serviceteknikere for mikrobølgeovner, og som har fått opplæring av produsenten.

Sikkerhetsforanstaltninger

NO

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.
LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Før du tilbereder mat eller væske i mikrobølgeovnen, må du kontrollere at følgende sikkerhetstiltak er gjennomført.

- Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i mikrobølgeovner.
  IKKE bruk metallbeholdere, servise med gull- eller sølvkant, grillspyd, gafler osv.
  Fjern poseklips med metallstrenger fra papir- eller plastposer.
  Årsak: Det kan oppstå elektriske gnister som kan skade ovnen.
- Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere må du holde øye med ovnen på grunn av faren for antennelse.
  Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke aviser eller klær
- Hvis du oppdager røyk, slår du av ovnen eller trekker ut kontakten og holder døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket overkoking. Du må derfor være forsiktig når du håndterer beholderen. For å forhindre dette: La **ALLTID** maten hvile minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at temperaturen kan jevne seg ut.
  Rør under oppvarming, om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming.
  Hvis du brenner deg, følger du disse FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONENE:
  * Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.
  * Dekk med en ren, tørr forbinding.
  * Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.
- Fyll **ALDRI** beholderen helt opp, og bruk en beholder som er bredere i toppen enn i bunnen for å forhindre at væsken koker over. Flasker med trang hals kan også eksplodere ved overoppheting.Du må
  ALDRI varme en tåteflaske med smokken på. Flasken kan eksplodere hvis den blir overopphetet.
- Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.
- Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, også etter at oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.
  Du må heller ikke varme opp lufttette eller vakumforseglede flasker, krukker, beholdere, nøtter med skall på, tomater osv.
- Ovnen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
- Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
- **IKKE** dekk ventilasjonshullene med stoff eller papir. Det kan ta fyr når varm luft føres ut av ovnen.
  Ovnen kan overopphetes og automatisk slå seg av. Den vil ikke kunne brukes før den har kjølt seg ned tilstrekkelig.
- Bruk **ALLTID** grytekluter når du tar maten ut av ovnen for å unngå utilsiktet forbrenning.
- **IKKE** berør varmeelementene eller veggene inni ovnen før ovnen er avkjølt.

NO

Sikkerhetsforanstaltninger (forts.)

- Ikke senk strømkabelen eller kontakten ned i vann, og hold strømledningen borte fra oppvarmede overflater.
  Ikke bruk dette apparatet hvis strømledningen eller kontakten er ødelagt.
- Stå på en armlengdes avstand fra ovnen når du åpner døren.

Årsak: Den varme luften eller dampen som slippes ut, kan føre til forbrenninger.

- Du kan høre en klikkende lyd under bruk (særlig ved tining).

Årsak: Denne lyden er normal, og oppstår når den elektriske spenningen varierer.

- **IKKE** bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Strømmen vil kobles ut automatisk av sikkerhetsgrunner. Du kan bruke den på vanlig måte igjen etter at den har stått i mer enn 30 minutter.
  Det beste er å la et glass vann stå inne i ovnen hele tiden. Vannet vil da absorbere mikrobølgeenergien i tilfelle ovnen startes ved et uhell.

VIKTIG

- Små barn må **ALDRI** få lov til å bruke eller leke med mikrobølgeovnen. De må heller ikke være alene i nærheten av mikrobølgeovnen når den er i bruk. Ting som barna er interessert i, bør ikke oppbevares eller gjemmes rett over ovnen.
- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

ADVARSEL:
Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må ovnen ikke brukes før den har blitt reparert av en kyndig person.

ADVARSEL:
Det er farlig for andre enn kyndige personer å utføre service eller reparasjoner der det er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:
Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.

ADVARSEL:
Barn må bare få lov til å bruke ovnen uten tilsyn etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren ved feil bruk.

- Mikrobølgeovnen må ikke plasseres i et skap.

Installere mikrobølgeovnen

Plasser ovnen på en flat overflate 85 cm over gulvet. Overflaten må være sterk nok til å bære vekten av ovnen trygt.

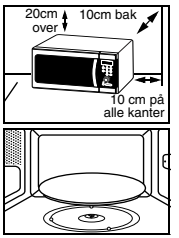

1. Når du installerer ovnen, må du kontrollere at den får tilstrekkelig ventilasjon. Det må minst være 10 cm fritt rom bak og på sidene av ovnen, og minst 20 cm fritt rom over ovnen.

2. Fjern alt emballasjemateriale inne i ovnen.
Installer den roterende ringen og fatet.
Kontroller at fatet roterer fritt.

3. Denne mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en stikkontakt.

☛ Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
For din egen sikkerhet må du koble ledningen til en 3-pinners jordet vekselstrømkontakt med 230 volt og 50Hz. Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning.

☛ Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser, for eksempel ved siden av en vanlig ovn eller radiator.
Spesifikasjonene for strømforsyningen til ovnen må respekteres, og eventuelle skjøteledninger som brukes, må ha samme standard som strømledningen som følger med ovnen. Tørk av innsiden av ovnen og dørlåsene med en fuktig klut før du bruker mikrobølgeovnen for første gang.

Stille inn tiden

Mikrobølgeovnen har en innebygget klokke. Tiden kan vises etter 24-timerssystemet eller tolvtimerssystemet. Du må stille klokken:

- ***Når du installerer mikrobølgeovnen***
- ***Etter et strømbrudd***

✉ Ikke glem å stille klokken igjen ved overgangen fra sommer- til vintertid og omvendt.



1. **Når du vil at tiden skal vises etter...** **...må du trykke på knappen** ⏲...

24-timerssystemet	én gang
12-timerssystemet	to ganger



2. Vri på **hjulet** for å stille inn timetallet.



3. Trykk på ⏲ -knappen.



4. Vri på **hjulet** for å stille inn minuttene.



5. Trykk på ⏲ -knappen.

Hva du må gjøre når du lurer på noe eller har fått problemer

NO

Hvis noen av nedenstående problemer skulle oppstå, bør du prøve å løse dem med de foreslåtte tiltakene.

◆ Dette er normalt:
- Kondensdannelse inne i ovnen
- Luftstrøm rundt døren og det ytre kabinettet
- Lysreflekser rundt døren og det ytre kabinettet
- Det slipper ut damp av døren og lufteåpningene.

◆ Ovnen starter ikke når du trykker på ⏀ -knappen.
- Er døren helt lukket?

◆ Maten er ikke kokt i det hele tatt.
- Har du stilt inn tidsinnstillingen på riktig måte og/eller trykket på ⏀ -knappen?
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet den elektriske kretsen og fått en sikring til å gå, eller utløst en strømbryter?

◆ Maten er enten for mye eller for lite kokt.
- Var det stilt inn riktig koketid for den aktuelle mattypen?
- Var det valgt et passende effektnivå?

◆ Gnistdannelse og knitring forekommer inne i ovnen (lysbuedannelse)
- Har du brukt en tallerken med metallkanter?
- Har du latt det være igjen en gaffel eller et annet metallredskap inne i ovnen?
- Er aluminiumsfolien plassert for nær de indre veggene?

◆ Ovnen forårsaker interferens på radioer eller tv-apparater.
- Når ovnen er i drift kan det iakttas svak interferens på tv- og radioapparater. Dette er normalt. Dette problemet kan løses ved at ovnen installeres et stykke fra tv- og radioapparater og antenner.
- Hvis interferensen registreres av ovnens mikroprosessor, kan tegnruten tilbakestilles. Dette problemet kan løses ved at støpselet trekkes ut av kontakten og deretter settes inn igjen. Still tiden på nytt.

✉ Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av ovenstående retningslinjer, bør du ta kontakt med din lokale forhandler eller SAMSUNG ettersalgsservice.

NO

Koking/gjenoppvarming

Følgende prosedyre forklarer hvordan maten skal kokes eller varmes opp igjen.

Kokeinnstillingene må ALLTID kontrolleres før man går fra ovnen.

Sett først maten på midten av dreietallerkenen. Lukk deretter døren.



1. Trykk på ⊿ -knappen.
Resultat : Tegnruten viser innstillingene for 850 W (maksimal effekt):
Velg riktig effektnivå ved å trykke på ⊿ -knappen igjen, helt til det ønskede effektnivået vises i tegnruten. Slå opp i effektnivåtabellen.



2. Still inn tilberedningstiden ved å dreie på **hjulet**.



3. Trykk på ◇ -knappen.
Resultat : Ovnslyset tennes og dreietallerkenen begynner å gå rundt. Tilberedningen starter. Når den er avsluttet ovnen piper fire ganger.

☛ Mikrobølgeovnen må **aldri** slås på når den er tom.

✉ Hvis du vil varme opp en rett ganske kort med maksimal effekt (850W), kan du bare trykke på **+30s**-knappen en gang for hver ønsket 30 sekunders periode. Ovnen starter med én gang.

Effektnivåer

Du kan velge mellom nedenstående effektnivåer.

Effektnivå	Effekt i watt
HØYT	850 W
MIDDELS HØYT	600 W
MIDDELS	450 W
MIDDELS LAVT	300 W
OPPTINING	180 W
LAVT/HOLD VARMT	100 W

✉ Hvis du velger et høyere effektnivå, må tilberedningstiden reduseres.

✉ Hvis du velger et lavere effektnivå, må tilberedningstiden økes.

IHvis du vil forlenge tilberedningstiden ved å vri på hjulet:

Tid	Tidsøkning
Opptil 1 min.	5 sek./enhet
1 - 3 min.	10 sek./enhet
3 - 10 min.	30 sek./enhet
10 - 20 min.	1 min./enhet
20 - 40 min.	2 min./enhet
40 - 99 min.	5 min./enhet

Stoppe kokingen

Du kan stoppe tilberedningen når som helst for å se hvordan det går med maten.





1. Midlertidig stopp:
Åpne døren.
Resultat : Ovnen stopper. Fortsett kokingen ved å lukke døren og trykke på ◇ igjen.

2. Avslutt tilberedningen:
Trykk på ▽ -knappen.
Resultat : Ovnen stopper. Hvis du vil slette innstillingene, må du trykke på **Avbryt** (▽) -knappen igjen.

☛ Du kan også slette en hvilken som helst innstilling før start ved bare å trykke på **Avbryt** (▽).

Justere tilberedningstiden

Du kan øke tilberedningstiden ved å trykke på +30s-knappen én gang for hver 30 sekunders periode som skal legges til.

NO



Trykk på **+30s**-knappen én gang for hver 30 sekunders periode som skal legges til.



For å øke eller redusere tilberedningstiden mens ovnen er i gang, må du vri **hjulet** til høyre eller venstre.

NO

Bruke den automatiske gjenoppvarmings

Den automatiske gjenoppvarmings har fire forhåndsprogrammerte tilberedningstider.Du trenger ikke å stille inn verken tilberedningstidene eller effektnivåene.Du kan bare stille inn antallet porsjoner ved å vri på hjulet. Sett først maten på midten av dreietallerkenen. Lukk deretter døren.



1. Velg den mattypen du vil tilberede ved å trykke på A**utomatiske gjenoppvarmings** (Auto)-knappen én eller flere ganger.



2. Velg størrelsen på porsjonen ved å vri på **hjulet**. (Slå opp i tabellen på side 8.)



3. Trykk på ◇ -knappen
Resultat : Tilberedningen starter. Når den er avsluttet:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Det avsluttende påminnelsessignalet høres 3 ganger (med et minutts mellomrom).
1) Det aktuelle klokkeslettet vises igjen.

✉ Det må bare brukes beholdere som det er trygt å bruke i mikrobølgeovn.

Innstillinger for automatisk gjenoppvarming

Nedenstående tabell inneholder de forskjellige programmene for automatisk gjenoppvarming, mengder, ventetider og anbefalinger.

Knapp/Mat	Porsjon	Ventetid	Anbefalinger
1. **Ferdigrett** (avkjølt)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Plasser ferdigmaten på en kjeramisk tallerken og dekk den med husholdning-sfolie for bruk i mikrobølgeovn. Dette programmet egner seg for måltider som består av 3 bestanddeler (f.eks.kjøtt med saus, grønnsaker og en tilleggsrett som poteter, ris eller pasta).
2. **Ferdigrett** (frossen)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Se etter om den frosne ferdigmaten egner seg til oppvarming i mikrobølgeovn. Lag huller i folien rundt ferdigmaten. Sett maten inn på midten av platen. Dette programmet egner seg for måltider som består av 3 bestanddeler (f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og en tilleggsrett som poteter, ris eller pasta).
3. **Drikkevarer** (kaffe, melk, te, vann med romtempe-ratur)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1mugge)	1-2 min.	Hell over i en kjeramisk kopp og varm den opp igjen uten at koppen er tildekket. Plasser koppen (150 ml) eller muggen (250 ml) i midten av den roterende tallerkenen. Rør forsiktig før og etter oppvarming.

Bruke den automatiske opptiningsfunksjonen

Med opptiningsfunksjonen kan du tine opp kjøtt, fugl eller fisk. Opptiningstiden og effektnivået stilles inn automatisk.

✉ Det må bare brukes tallerkener som det er trygt å bruke i mikrobølgeovn.

Sett først den frosne maten på midten av dreietallerkenen og lukk døren.



1. Trykk på **Opptiningsknappen** ( ) .
Resultat : Følgende informasjon vises: 0



2. Velg matvekten ved å vri på **hjulet**. Det er mulig å stille inn vekten på opptil 1500 g.



3. Trykk på ◇ -knappen.
Resultat :

- Opptiningen begynner.
- Ovnen piper når maten er halvveis opptint, for å minne deg på å snu den.
- Trykk på knappen ◇ en gang til for å avslutte tineprosessen.

✉ Du kan også tine opp mat manuelt. For å gjøre det, må du velge mikrobølgeovnens gjenoppvarmings-/kokefunksjon med en effekt på 180 W. Slå også opp i kapitlet ”Koking/gjenoppvarming” på side 6 hvis du vil ha nærmere opplysninger.

Innstillinger for automatisk opptining

Nedenstående tabell inneholder de forskjellige programmene for automatisk opptining, samt mengder, ventetider og anbefalinger. Fjern alle typer emballasjemateriale før opptining. Legg kjøtt, fugl og fisk på en stentøytallerken.

Mat	Porsjon	Ventetid	Anbefalinger
Kjøtt	200-1500g	15-60min.	Kle kantene med aluminiumsfolie. Snu maten når ovnen piper.
Fugl			Dette programmet egner seg for kjøtt, som f.eks. stek, koteletter eller kjøttdeig, kyllingbiter, hel kylling eller fiskefileter.
Fisk			

Bruke dampkokerfunksjonen

NO

Ved bruk av dampkokerfunksjonen stilles tilberedningstiden automatisk.
Du kan bare stille inn antallet porsjoner ved å vri på hjulet.
Bruke dampkokeren med dampkokerfunksjonen.
Sett først dampkokeren på midten av dreietallerkenen og lukk døren.



1. Velg den mattypen du vil tilberede ved å trykke på **Dampkokerknappen (Power Steam)** en eller flere ganger.



2. Velg størrelsen på porsjonen ved å vri på **hjulet**. (Slå opp i tabellen på neste side.)



3. Trykk på ◇ -knappen.
Resultat: Tilberedningen starter. Når den er avsluttet:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Det avsluttende påminnelsessignalet høres 3 ganger (med et minutts mellomrom).
3) Det aktuelle klokkeslettet vises igjen.

✉ Det må bare brukes beholdere som det er trygt å bruke i mikrobølgeovn.

Nedenstående tabell inneholder 4 automatiske programmer for dampkokerfunksjonen, mengder, ventetider og passende anbefalinger. Bruke dampkokeren med dampkokerfunksjonen.

Kode / mat	Porsjon	Ventetid	Anbefalinger
1. **Hvit ris**	250 g 375 g	4-5 min.	Tilsett 500 ml kaldt vann til 250 g ris og 750 ml vann til 375 g ris. Lukk lokket på dampkokeren. Etter at risen er kokt, må du tørke opp inne i ovnen med håndklepapir.
2. **Skrellede poteter**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Vei potetene etter at de er skrellet. Vask dem og skjær dem i jevnstore biter. Legg dem i dampkokeren. Tilsett 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) vann ved koking av 100-350 g og tilsett 45-60 (3-4 mlspiseskjeer) vann ved koking av 400-550g. Lukk lokket på dampkokeren.
3. **Ferske grønnsaker**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Vei grønnsakene etter at de er vasket og renset og skåret i omtrent like store biter. . Legg dem i dampkokeren. Tilsett 30 ml (2 tspiseskjeer) vann ved koking av 100-350 g add 45 ml (3 tablespoons) for 400-450 g. Lukk lokket på dampkokeren. Rør forsiktig etter damping, før ventetiden.
4. **Frukt-kompott**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Vei fersk frukt etter skrelling og vasking. Skjær i like store biter eller terninger. Legg i dampkokeren. Tilsett 15-30 ml (1-2 ss.) vann ved damping av 100-350 g frukt, og 45 ml (3 ss.) til 400-450 g frukt. Tilsett også 1-2 ss. sukker. Lukk lokket på dampkokeren. Rør forsiktig etter damping. Dette programmet egner seg til epler, pærer, plommer, aprikos, mango og ananas.

Bruke luktfjerningsfunksjonen

Bruk denne funksjonen etter tilberedning av mat med sterk lukt, eller når det er mye røyk inne i ovnen.

Rengjør først ovnen innvendig.



Trykk på **luktfjerningsknappen** ( ) etter at du er ferdig med å gjøre rent. Du vil få høre fire korte lydsignaler.

- Luktfjerningstiden er satt til 5 minutter. Den øker med 30 sekunder hver gang **+30s**-knappen trykkes.
- Du kan også justere luktfjerningstiden ved å vri hjulet til høyre eller venstre.
- Lengste luktfjerningstid er 15 minutter.

Stille inn ventetiden

Holdetiden kan brukes til automatisk innstilling av en ventetid (uten mikrobølger).



1. Trykk på -knappen.



2. Still inn ventetiden ved å dreie på **hjulet**.



3. Trykk på -knappen.
Resultat: Ventetiden begynner. Når den er avsluttet:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Det avsluttende påminnelsessignalet høres 3 ganger (med et minutts mellomrom).
3) Det aktuelle klokkeslettet vises igjen.

Bruke egendefinert tilberedningsprogram

NO

Hvis du ofte tilbereder eller varmer opp retter av samme type, kan du lagre tilberedningstid og effektnivå i ovnens minne, slik at du slipper å stille det inn hver gang.

Du kan lagre to ulike innstillinger.

Lagre innstillingen



1. **For å programmere...** **Trykker du på knappen Egendefinert tilberedning-knappen**

Første innstilling	Én gang (displayet viser P1)
Andre innstilling	To ganger (displayet viser P2)

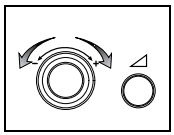

2. Still inn tilberedningsprogrammet på vanlig måte (tilberedningstid og effektnivå), se brukerveiledningen om nødvendig.



3. Trykk på knappen .
Result : Innstillingen blir nå lagret i ovnens minne.

Bruke innstillingene

Plasser først maten midt på tallerkenen og lukk ovnen



1. **For å velge...** **Trykker du på knappen Egendefinert tilberedning-knappen**

Første innstilling	Én gang (displayet viser P1)
Andre innstilling	To ganger (displayet viser P2)



2. Trykk på knappen .
Result : Maten tilberedes i henhold til programmet.

NO

Slå av den akustiske varsleren

Du kan slå av lydsignalet når du måtte ønske det.



1. Trykk på ▽ og ◇ -knappen samtidig.
Resultat : Ovnen piper ikke hver gang du trykker på en knapp.



2. For å slå pipetonen på igjen, må du trykke på ▽ og ◇ -knappen igjen samtidig.
Resultat : Ovnen virker med pipetonen på igjen.

Sikkerhetslåsen på mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen din er utstyrt med et spesielt barnesikringsprogram som gjør det mulig å låse ovnen, slik at barn og andre som ikke kjenner den ikke kan ta den i bruk uforvarende.
Ovnen kan låses når som helst.



1. Trykk på ▽ og 🕘 -knappen samtidig.
Resultat : Ovnen er låst (ingen funksjoner kan velges).



2. For å låse opp ovnen igjen, må du trykke på ▽ og 🕘 -knappen igjen samtidig.
Resultat : Ovnen kan brukes på vanlig måte.

Råd om kokekar

NO

For at det skal være mulig å lage mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene ha anledning til å trenge gjennom maten uten å bli reflektert eller absorbert av det maten ligger i eller på (som vi her kaller kokekaret).

Du må derfor legge vekt på å bruke riktig kokekar. Hvis kokekaret er merket mikrobølgesikkert (microwave-proof), trenger du ikke bekymre deg.

Følgende tabell viser forskjellige typer kokekar og indikerer om og hvordan de bør brukes i mikrobølgeovnen.

Kokekar	Mikrobølg-esikkert	Kommentarer
Aluminiumsfolie	✓✗	Kan brukes i små mengder for å beskytte overflater mot for sterk koking. Lysbue kan dannes hvis folien ligger for nær veggene inne i ovnen eller det er brukt for mye.
Stekeplate	✓	Må ikke varmes i mer enn åtte minutter.
Porselen og stentøy	✓	Porselen, keramikk, glasert stentøy og benporselen er vanligvis velegnet, hvis det ikke finnes metalldekor.
Engangsservise av polyester og papp	✓	Dypfryst mat kan være pakket i servise av denne typen.
Hurtigmatpakninger		
• Kopper og beholdere av polystyren	✓	Kan benyttes til varming av mat.
• Papirposer	✗	Overoppheting kan få polystyren til å smelte.Kan ta fyr.
• Resirkulert papir eller metallpynt	✗	Kan forårsake elektrisk lysbue.
Glassvarer		
• Ildfaste fat	✓	Kan benyttes hvis det ikke finnes metalldekor.
• Fine glassvarer	✓	Kan benyttes til varming av mat og væsker. Tynt glass kan knuses eller sprekke ved rask oppvarming.
• Hermetikkglass	✓	Lokket må fjernes. Bare egnet til oppvarming.
Metall		
• Spisebestikk	✗	Kan forårsake elektrisk lysbue og brann.
• Lukkebånd for fryseposer	✗	
Papir		
• Tallerkener, kopper, servietter og kjøkkenpapir	✓	For kortvarig matlaging og oppvarming. Også til å suge opp overflødig fuktighet.
• Resirkulert papir	✗	Kan forårsake elektrisk lysbue.
Plast		
• Beholdere	✓	Særlig varmebestandig termoplast. Noen andre plasttyper kan misdannes eller misfarges ved høye temperaturer. Bruk ikke melaminplast.
• Plastfolie	✓	Kan benyttes til å holde på fuktighet. Bør ikke berøre maten. Vær forsiktig når folien skal fjernes, da varm damp slippes ut.
• Fryseposer	✓✗	Bare hvis koke- eller ovnssikker. Må ikke være helt tett. Stikk om nødvendig hull med en gaffel.
Vokset eller fettbestandig papir	✓	Kan benyttes til å holde på fuktighet og hindre sprut.

✓ : Anbefalt

✓✗: Værforsiktig

✗ :Utrygt

NO

Rengjøring av mikrobølgeovnen

Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres regelmessig for å hindre at fett og matpartikler bygger seg opp:

- ***nnvendige og utvendige flater***
- ***Dører og dørtetninger***
- ***Dreieskive og rulleringer***

☛ Påse **ALLTID** at dørtetningene er rene, og at døren lukkes skikkelig.

☛ Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatet og muligvis føre til farlige situasjoner.

1. Rengjør utvendige flater med en myk klut og varmt såpevann. Skyll og tørk.

2. Fjern sprut og flekker på innvendige flater eller på rulleringen med såpe og klut. Skyll og tørk.

3. For å løsne herdede matpartikler og fjerne lukt plasseres en kopp med fortynnet sitronsaft på glassplaten og varmes opp i ti minutter på maksimal effekt.

4. Vask den oppvaskmaskinsikre platen så ofte det er nødvendig.

☛ Søl **IKKE** vann i ventilasjonsåpningene. Bruk **ALDRI** produkter som inneholder slipemiddel eller kjemiske løsemidler. Pass særlig godt på ved rengjøring av dørtetningene, slik at ingen partikler:

- bygger seg opp
- hindrer døren i å lukkes riktig

Lagring og reparasjon av mikrobølgeovnen

Når du lagrer mikrobølgeovnen eller bringer den til service, er det noen få forholdsregler du bør ta.

Ovnen må ikke brukes hvis dør eller dørtetninger er skadet:

- ***Ødelagt hengsel***
- ***Tetninger ute av stilling***
- ***Forvrengt eller bøyd ovnsinnfatning***

Reparasjon må bare foretas av kvalifisert servicepersonell

☛ Det ytre kabinettet må **ALDRI** fjernes fra mikrobølgeovnen. Hvis ovnen er defekt og trenger service eller du er i tvil om dens tilstand:

- Trekk støpselet ut av stikkontakten
- Kontakt nærmeste serviceavdeling.

✉ Hvis du ønsker å lagre ovnen midlertidig, bør du velge et tørt, støvfritt sted.

Forklaring: Støv og fuktighet kan forringe aktive deler i ovnen.

✉ Denne mikrobølgeovnen er ikke ment for kommersielt bruk.

Tekniske data

SAMSUNGs produkter utvikles kontinuerlig. Vi forbeholder oss derfor rett til å forandre så vel konstruksjonen som denne bruksanvisningen uten forutgående varsel.

Modell	**MW872**
Strømkilde	230V ~ 50 Hz
Strømforbruk Mikrobølgeovn	 1250 W
Varmeeffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron (elektronrør)	OM75P(31)
Kjølemetode	Kjøleviftemotor
Mål (B x H x D) Utvendig nnvendig	 489 x 275 x 395 mm 330 x 211 x 329mm
Volum	23 l
Vekt Netto	 ca. 13.5 kg

Norway

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Bemerk

NO

SAMSUNG ELECTRONICS

SPØRSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØK OSS ONLINE PA
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch